Marcas registradas

NETGEAR, el logotipo de NETGEAR y Connect with Innovation son marcas comerciales o marcas registradas de NETGEAR, Inc. o sus filiales en Estados Unidos y otros países. La información contenida en el documento está sujeta a cambios sin previo aviso. © NETGEAR, Inc. Todos los derechos reservados.

Cumplimiento normativo

Para consultar las Declaraciones de Conformidad de la UE vigentes, visite *http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/*.

Diseñado para uso interior en todos los países de la UE y en Suiza.

NETGEAR, Inc.
350 East Plumeria Drive
San José, CA 95134, Estados Unidos

201-16874-02

Mayo de 2013

NETGEAR®
Connect with Innovation™

Ruteador Wi-Fi Inteligente R6250
Guía de instalación

Contenido de la caja

Esta caja debe contener los siguientes elementos. Si alguno de los elementos enumerados estuviera incorrecto, faltara o estuviera dañado, póngase en contacto con su proveedor de productos NETGEAR.

Ruteador WiFi R6250

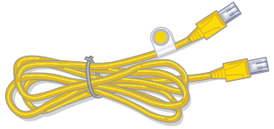

Cable Ethernet

Adaptador de corriente

En algunas regiones se incluye un CD en el paquete.

1. Prepare el módem.

Desenchufe el módem. Si tiene batería de respaldo, retire la batería.

2. Conecte el módem.

Enchufe el módem. Vuelva a colocar la batería. Luego, conecte el módem al puerto de Internet del ruteador.

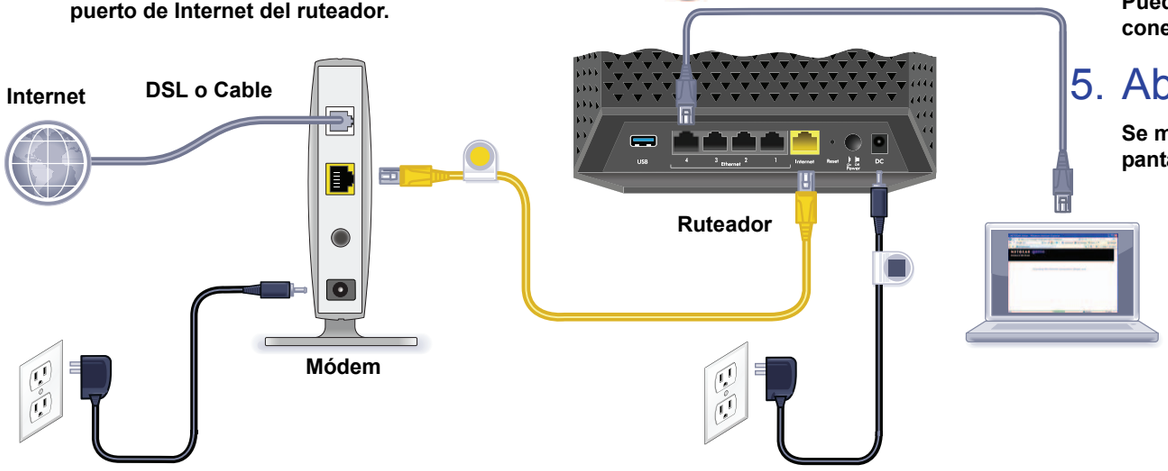

3. Encienda el ruteador.

Espere a que se encienda la luz LED de WiFi .

4. Conecte una computadora.

Puede utilizar un cable Ethernet o conectar de manera inalámbrica.

5. Abra un navegador.

Se muestra NETGEAR genie en pantalla.

Si la pantalla genie no se muestra, ingrese a **www.routerlogin.net**. Escriba **admin** como nombre de usuario y **password** como contraseña.

Asistencia

Gracias por seleccionar productos NETGEAR.

Una vez instalado el dispositivo, busque el número de serie en la etiqueta del producto y regístrelo en *https://my.netgear.com*.

Debe registrar el producto antes de solicitar asistencia técnica por teléfono NETGEAR. NETGEAR recomienda registrar su producto en el sitio web de NETGEAR.

Para obtener actualizaciones del producto y asistencia técnica en línea, visite *http://support.netgear.com*.

NETGEAR recomienda utilizar solo los recursos de asistencia oficiales NETGEAR.

Puede obtener el manual de usuario en *http://downloadcenter.netgear.com* o mediante el enlace en la interfaz de usuario del producto.

Contenido

Instale el ruteador 2

Si NETGEAR genie no se muestra. 6

Seguridad predeterminada de la red inalámbrica 6

Configuración de la red inalámbrica 7

Conéctese a la red inalámbrica. 8

Acceda al ruteador para hacer más cambios.. 9

Acceso ReadySHARE. 10

Impresor ReadySHARE 11

Aplicación NETGEAR genie 11

Instale el ruteador

Asegúrese de que su servicio de Internet esté activo antes de instalar el ruteador.

➢ **Para instalar su ruteador:**

1. Prepare el módem.

   a. Desenchufe el módem de la alimentación.

   b. Si el módem tiene baterías de respaldo, retire las baterías.

   c. Si el módem ya estaba conectado a otro ruteador, desconecte el cable que conecta el módem y ese ruteador.

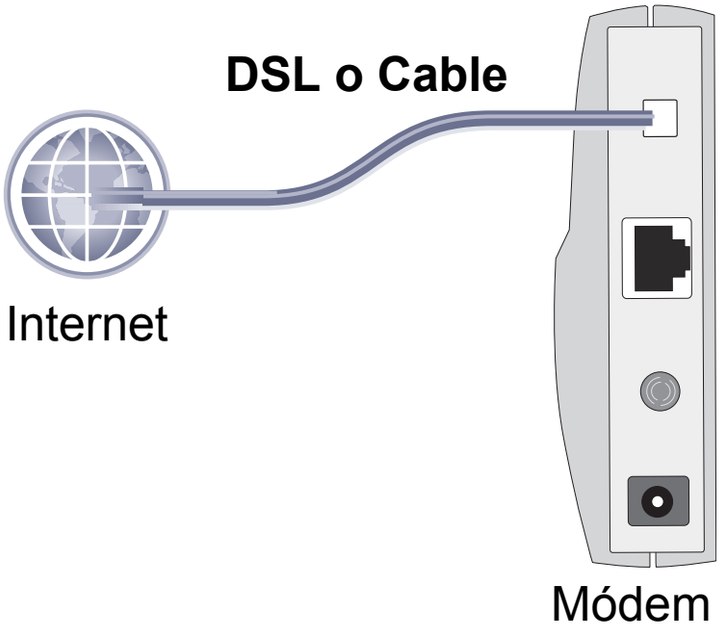

   Ahora el módem debería estar completamente apagado, y conectado solo a la conexión de pared correspondiente a su servicio de Internet.

2. Conecte el módem.

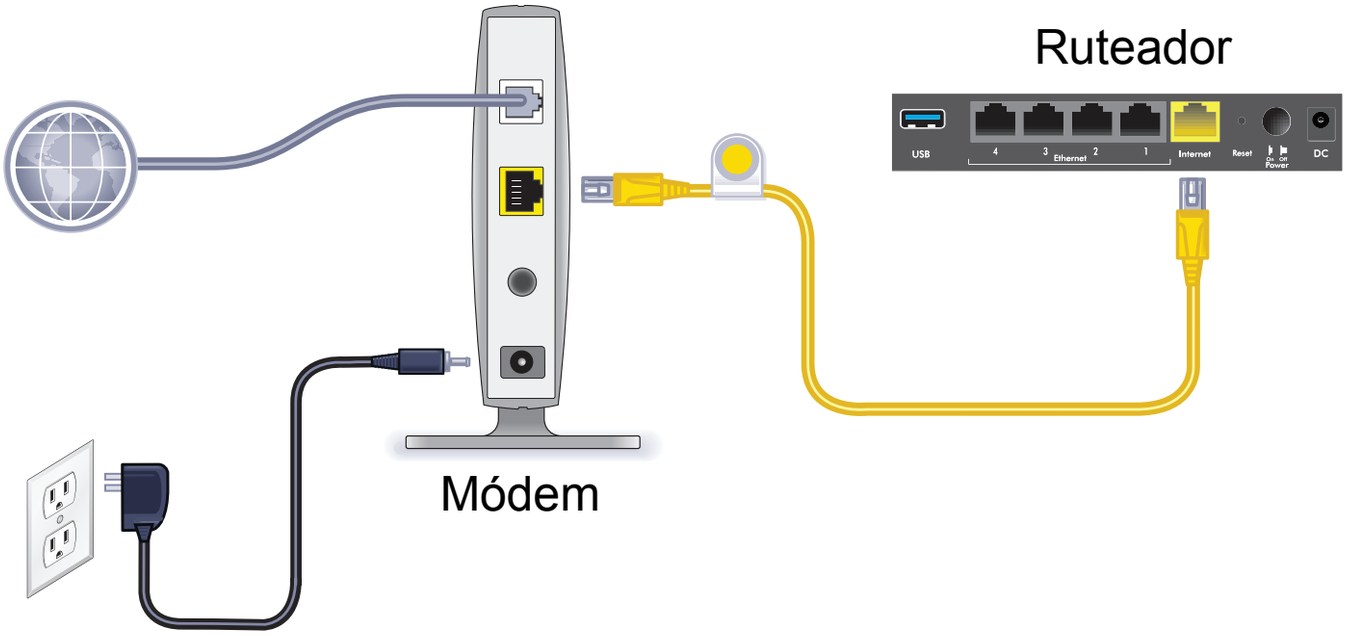

a. Enchufe y encienda el módem. (Vuelva a colocar las baterías si las retiró anteriormente).

b. Con el cable Ethernet amarillo que viene con el ruteador, conecte el módem al puerto de Internet del ruteador.

3. Conecte el ruteador a la corriente eléctrica.

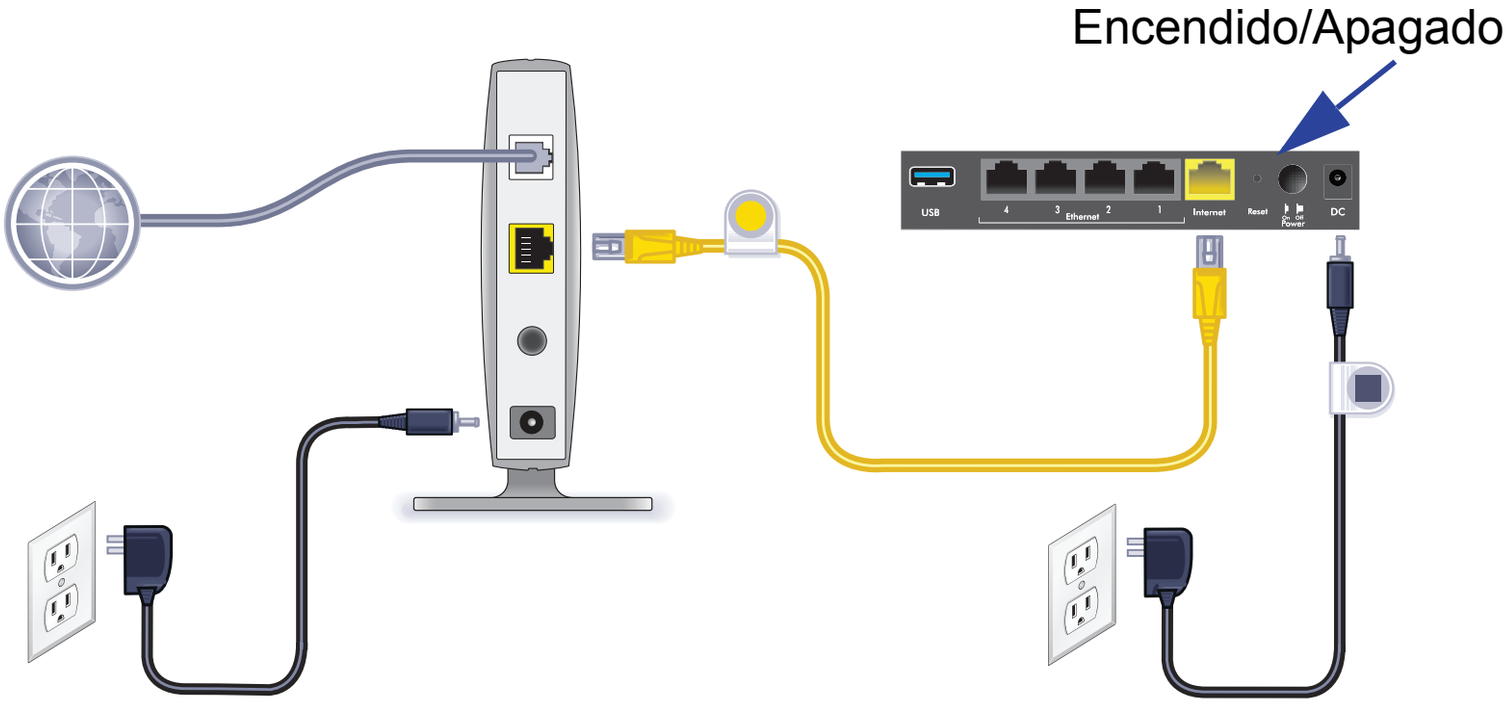

a. Conecte el adaptador de corriente al ruteador, y luego enchúfelo al tomacorriente.

b. Espere a que el indicador LED de WiFi en el panel frontal se encienda. Si no se enciende el LED, presione el botón **Encendido/Apagado** en el panel posterior del ruteador.

4. Conecte una computadora.

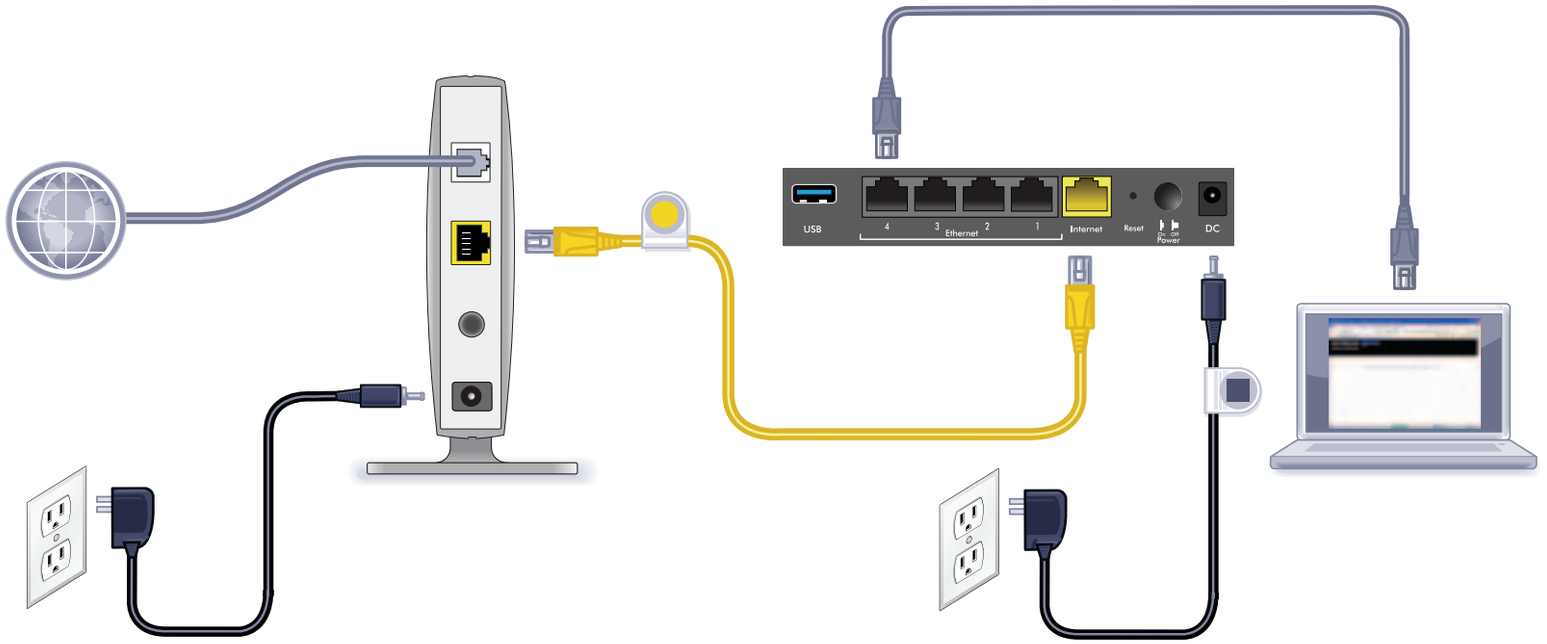

Puede realizar la conexión mediante un cable Ethernet o de manera inalámbrica.

- Para una conexión con cable, use un cable Ethernet (no incluído) para conectar su computador a un puerto Ethernet LAN en su ruteador.
- Para conectarse de forma inalámbrica, utilice las configuraciones de seguridad inalámbricas predeterminadas mostradas en la etiqueta, en la parte inferior del ruteador.

5. Abra un navegador.

La primera vez que se conecte a ruteador, se mostrará la pantalla genie. Siga los pasos mostrados para conectarse a Internet.

Si la pantalla de genie no se muestra, cierre y abra de nuevo el navegador. Escriba **www://routerlogin.net** en la barra de direcciones, escriba el nombre de usuario **admin** y la contraseña por defecto (**password**).

Si NETGEAR genie no se muestra

- Compruebe que el equipo esté conectado a uno de los cuatro puertos LAN Ethernet o bien de forma inalámbrica al ruteador.
- Asegúrese de que el ruteador tiene energía, y que el LED WiFi es de color azúl sólido.
- Para asegurarse de que el navegador no almacené la página anterior en la caché, cierre el navegador y ábralo de nuevo. Luego escriba **www://routerlogin.net**.
- Si el equipo tiene configurada una dirección IP estática o fija (lo cual es poco frecuente), cambie la configuración para obtener automáticamente una dirección IP del router.

Seguridad predeterminada de la red inalámbrica

Este producto tiene un nombre de red WiFi (SSID) y una clave de red (contraseña) *únicos*. El SSID y contraseña predeterminados se generan especialmente para cada dispositivo (como un número de serie), para proteger y maximizar la seguridad inalámbrica. Esta información se encuentra en la etiqueta ubicada en la parte inferior del producto.

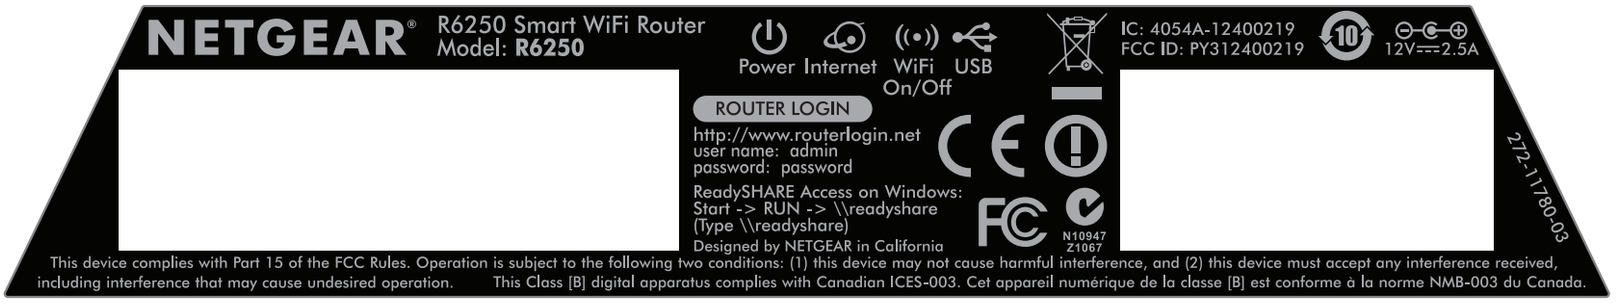
NETGEAR®
R6250 Smart WiFi Router
Model: R6250
Power
Internet
WiFi On/Off
USB
IC: 4054A-12400219
FCC ID: PY312400219
12V⎓2.5A
ROUTER LOGIN
http://www.routerlogin.net
user name: admin
password: password
ReadySHARE Access on Windows:
Start -> RUN -> \\readyshare
(Type \\readyshare)
Designed by NETGEAR in California
N10947
Z1067
272-11780-03
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
This Class [B] digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe [B] est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

NETGEAR recomienda que no cambie el nombre de red WiFi (SSID) y contraseña prestablecidos. Si cambia las configuraciones, el SSID de seguridad y la contraseña ubicadas en la parte inferior del producto ya no serán válidas

Configuración de la red inalámbrica

Anote la configuración predeterminada de la red inalámbrica impresa en la etiqueta en el siguiente espacio para una fácil referencia.

Nombre de red WiFi (SSID): _____

Clave de red (contraseña): _____

Si cambia la configuración predeterminada, anótelas para una fácil referencia y guarde este folleto en un lugar seguro.

Nombre de red WiFi (SSID): _____

Clave de red (contraseña): _____

➢ **Para recuperar o actualizar su contraseña de red inalámbrica:**

1. Vaya a **www.routerlogin.net** usando un navegador web.
2. Ingrese con el nombre de usuario (admin) y la contraseña por defecto (password).
3. Seleccione **Wireless Settings** (Configuración Inalambrica).

Conéctese a la red inalámbrica

Puede usar el método de Configuración de Wi-Fi Protegido (WPS) o el método manual para conectarse a la red inalámbrica.

➢ **Para conectarse a la red usando WPS:**

1. Presione el botón **WPS** en el ruteador.
2. En un lapso de 2 minutes, presione el botón **WPS** en su computadora o dispositivo inalámbrico, o siga las instrucciones de WPS que acompañan su dispositivo inalámbrico para completar el proceso.

Nota: Algunas computadoras o dispositivos más antiguos no pueden usar WPS.

➢ **Para conectarse a la red manualmente:**

1. En su computadora o dispositivo inalámbrico, abra el software que gestiona las conexiones inalámbricas.

   Este software buscará las redes inalámbricas disponibles en su zona.
2. Busque el nombre de red WiFi (SSID) y selecciónelo. El SSID se encuentra en la etiqueta en la base del ruteador.

   Si cambió el nombre de la red durante el proceso de configuración, busque ese nombre de red.
3. Escriba la contraseña predeterminada (o la contraseña personalizada, si la cambió) y haga clic en **Connect** (Conectar).

Acceda al ruteador para hacer más cambios.

Después de usar NETGEAR genie para configurar el ruteador, puede ingresar al ruteador para consultar o cambiar la configuración.

➢ **Para iniciar sesión en el ruteador:**

1. Abra un navegador web desde una computadora o un dispositivo inalámbrico que esté conectado al ruteador.
2. Escriba **www.routerlogin.net** o **www.routerlogin.com** en la barra de navegación del navegador.

   Se mostrará una pantalla de inicio de sesión:
3. Escriba **admin** como nombre de usuario y **password** como contraseña.

   Se muestra la pantalla Basic Home del ruteador:

➢ **Para cambiar la contraseña correspondiente al nombre de usuario del ruteador:**

1. Inicie sesión en el ruteador.
2. En la pestaña ADVANCED (AVANZADO), seleccione **Administration > Set Password** (Administración > Establecer contraseña).
3. Escriba su contraseña anterior y luego escriba la nueva contraseña dos veces.
4. Seleccione la casilla **Enable Password Recovery** (Activar recuperación de contraseña).
5. Haga clic en **Apply** (Aplicar).
6. Responda las preguntas que se le indiquen.

   Las respuestas son guardadas.

➢ **Para utilizar la recuperación de contraseña para recuperar una contraseña olvidada:**

Para usar esta función, debe tener habilitada la recuperación de contraseña.

1. Abra un navegador web desde una computadora o un dispositivo inalámbrico que esté conectado al ruteador.
2. Escriba **www.routerlogin.net** o **www.routerlogin.com** en la barra de navegación del navegador.
3. Cuando se muestre la pantalla de inicio de sesión, haga clic en **Cancel** (Cancelar).

   Se le solicitará ingresar sus respuestas guardadas para poder iniciar sesión en el ruteador.

Acceso ReadySHARE

Puede conectar un dispositivo de almacenamiento USB o impresora en el puerto USB del ruteador y compartirlo en la red.

➢ **Para acceder a su dispositivo USB en un sistema Windows, realice alguna de las siguientes acciones:**

- Seleccione **Inicio> Ejecutar** y escriba **\\readyshare** en el cuadro de diálogo. Haga clic en **Aceptar**.
- Abra un navegador web y escriba **\\readyshare** en la barra de direcciones.
- Abra Mis Sitios de Red y escriba **\\readyshare** en la barra de direcciones.

➢ **En sistemas Mac, realice lo siguiente:**

1. Seleccione **Ir > Conectar al servidor**.
2. Ingrese **smb://readyshare** como la dirección del servidor.
3. Haga clic en **Conectar**.

Impresor ReadySHARE

➢ **Para usar una impresora ReadySHARE:**

1. Conecte la impresora USB al puerto USB del ruteador con un cable USB para impresora.
2. Instale los controladores de la impresora (disponibles con el fabricante de la impresora) en cada computadora que compartirá la impresora.
3. Visite *www.netgear.com/readyshare* y descargue e instale la utilidad del Centro de Control NETGEAR USB en cada computadora que compartirá la impresora.
4. Para configurar la impresora ReadySHARE siga las instrucciones Easy to Set-Up (Instalación Fácil) disponbiles en línea, arriba de los enlaces de descarga.

Aplicación NETGEAR genie

Descargue la aplicación genie NETGEAR en *www.NETGEAR.com/genie*. Reparará de forma automática problemas de red y gestionará de forma sencilla sus conexiones de red domésticas.